


HBC100 & WT300

簡易說明書

主機描述

HBC100

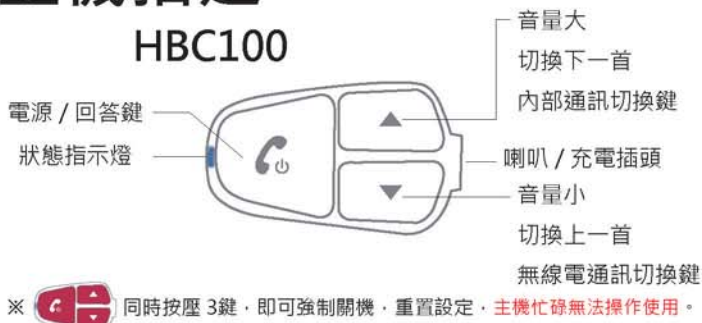

WT300



對頻操作 (配對時不插任何插孔或音源孔)

HBC100與WT300進行對頻



UCLEAR藍芽耳機關機狀態
同時按住回答鍵和下鍵5秒
直至閃紫燈



UCLEAR藍芽轉發器關機狀態
按住多功能鍵5秒
直至閃紫燈

建議完成配對後，初次使用請關機重開

※使用不同藍芽耳機與藍芽轉發器時，須重新連結。

HBC100與WT300使用 (須完成對頻)

藍芽耳機與無線電使用



3. 按住一次PTT完成連線
連線後再按住PTT即可發話
4. 無線電狀態下，可同時聽到轉發器上的兩個音源，如無線電與測速器，音量調整需至原裝備調整音量大小。

PTT發話方式

- A 持續按壓無線PTT控制鈕
B 持續按壓HBC100回答鍵
C 語音聲控 (發話啟動，大聲喊個聲音如“您好”，即發話)
- 開啟—無線電狀態，同時按壓HBC100上下鍵，聽到嗶嗶2聲
關閉—無線電狀態沒講話時，同時按壓HBC100上下鍵，聽到嗶嗶2聲
- ※PTT沒電時，可選擇B或C模式使用。

無線電與內部通訊切換 (兩者無法同時使用)



無線電轉換成內部通訊

1. 當於無線電使用狀態時，無法同步接收內部通訊
2. 須按壓藍芽耳機下鍵5秒，會聽到嗶嗶2聲，即斷無線電狀態
3. 按壓藍芽耳機上鍵2秒，會聽到嗶嗶1聲，即可進行內部通訊

內部通訊轉換成無線電

1. 當於內部通訊使用狀態時，無法同步接收無線電狀態
2. 須按壓藍芽耳機上鍵5秒，會聽到嗶嗶2聲，即斷內部通訊
3. 按壓藍芽耳機下鍵2秒，會聽到嗶嗶1聲，即可進行無線電狀態

HBC100 & WT300

問題排除說明書


HBC100指示燈說明

	狀態	指示燈
1	關機	-
2	開機(藍芽未配對)	藍燈快速閃爍
3	開機(藍芽已配對)	藍燈慢速閃爍
4	手機配對模式	紅藍燈交替閃爍
5	通話中	藍燈閃爍非常慢
6	內部通訊	紅藍燈交替閃爍
7	電量不足	紅燈每2秒閃爍一次
8	關機	紅燈閃爍5次
9	內部通訊連接	每2秒閃爍2次藍燈
10	內部通訊配對(主機)	紫燈快速閃爍
11	內部通訊配對(副機)	紫燈慢速閃爍
12	充電中	紅燈長亮
13	充電完畢	藍燈長亮
14	電池故障	紫燈長亮

手機/HBC100/WT300未連接 (已對頻完成)

狀況：當車隊休息時，手機、安全帽與重車遠離，進入未連接狀態。


手機與HBC100未連接



解決方式一

1. 耳機開機狀態，按壓回答鍵2次，即可連接手機。
2. 耳機開機狀態，如果按壓回答鍵聽到「嘟嘟」2聲，請按壓下鍵2秒切斷WT300通道，按壓回答鍵2次，即連手機。
3. 耳機關機狀態，開啟耳機，即可連接。

HBC100與WT300未連接



解決方式一

1. HBC100及WT300開機狀態，按壓PTT兩次，直至WT300閃爍長紅燈，或HBC100聽到發話聲響「嘟嘟」兩聲。
2. HBC100關機及WT300開機狀態，先開啟HBC100，然後按壓PTT兩次，直至WT300閃爍長紅燈，或HBC100聽到發話聲響「嘟嘟」兩聲。

手機與HBC100與WT300未連接

解決方式一

1. HBC100及WT300重新開機，按照正常啟動程序即可。

※重車啟動後，請做好通訊裝備測試，以確保行車順暢。

HBC100與WT300忙碌無法操作

狀況：切換頻繁或操作不當時，可能會造成主機忙碌無法馬上處理。


WT300指示燈說明

	狀態	指示燈
1	忙碌中	藍燈快速閃爍
2	配對	紅藍燈交替閃爍
3	未連接耳機	藍燈慢速閃爍
4	連接耳機	藍燈每2秒閃爍一次
5	音頻通道連接	藍燈每2秒閃爍兩次
6	PTT連接	紅燈長亮
7	關機	紅燈閃爍5次
8	電量不足	紅燈每3秒閃爍三次
9	充電中	紅燈長亮
10	充電完畢	藍燈長亮

PTT指示燈說明

	狀態	指示燈
1	忙碌中	藍燈快速閃爍
2	電量不足	紅燈每3秒閃爍三次
3	充電中	紅燈長亮
4	充電完畢	-


HBC100

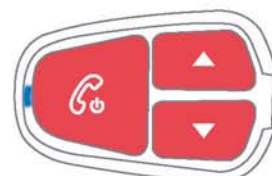

三鍵同時按壓

WT300

反面

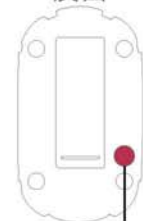

主機反面按壓小按鈕

強制關機/重置設定，建議於主機忙碌無法操作時使用。

※必殺記：如無法確認HBC100、WT300無連線狀態，可使用此方式關機後，正常程序起動即可連線。